

Austausch des Ansauglüfters

Achtung bevor sie den Ansauglüfter austauschen, informieren Sie die zuständigen Stellen (Brandschutzbeauftragten, Feuerwehr,...), dass der Strom und das Gerät ausgeschaltet werden.

Bevor Sie die Frontabdeckung des Rauchmelders entfernen, müssen folgende Vorsichtsmaßnahmen auf elektrostatische Entladungen getroffen werden, da Sie sonst das Gerät beschädigen könnten.

Austausch des Ansauglüfters (bei Montage in Normalposition, siehe Abbildung 30):

1. Schalten Sie den Strom des Gerätes aus.
2. Den Sicherheitsstift drücken Sie nun hinein und heben die Wartungstür des Gerätes hoch.
3. Nun werden die beiden Halterungsschrauben der Frontabdeckung gelöst. Heben Sie die Frontabdeckung hoch und lassen Sie sie nach unten hängen.
4. Trennen Sie nun den Kabelsatz des Gebläses vom Anschlusspunkt (E) am Ansauglüfter.
5. Lösen Sie die Halterungsschrauben am Ansauglüfter (A).
6. Schwenken Sie vorsichtig den Ansauglüfter heraus. Heben Sie ihn an und entfernen Sie ihm aus dem Detektor (Gerät).

Achtung: Bevor sie den Ansauglüfter entfernen, stellen Sie vor den Austausch sicher, dass die Umgebung des Ansauglüfters frei von Verunreinigungen ist.

Der Austausch des Ansauglüfters muss sehr sorgfältig und korrekt durchgeführt werden.

Achten Sie darauf, dass die Dichtungen nicht beschädigt werden oder von der Unterseite des Ansauglüfters entfernt werden.

Lassen Sie den Austausch des Lüfters nur vom geschulten Personal durchführen.


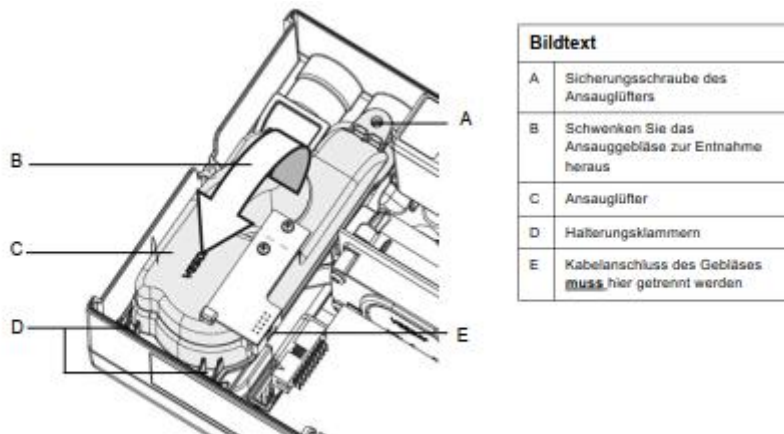


Abbildung 30 - Austausch des Ansauglüfters

Diese Anleitung wurde dem Handbuch des Gerätes entnommen. Es wird keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Vollständigkeit, Richtigkeit oder Zuverlässigkeit des Inhalts dieses Dokuments übernommen. Arbeiten am Gerät dürfen nur von qualifiziertem und geschultem Personal durchgeführt werden.

Wiedereinbau des Ansauglüfters

1. Haken sie den Ansauglüfter (VSP-722) auf den Halterungsstift (D) und drehen Sie ihn zurück in den Detektor.
2. Nun ziehen Sie die Halterungsschraube wieder fest (A) aber überdrehen Sie auf keinen Fall die Schraube.
3. Schließen Sie den Kabelsatz des Gebläses wieder an den Ansauglüfter (E) an.
4. Die Frontabdeckung können Sie nun wieder befestigen und festschrauben.
5. Schließen Sie nun die Wartungstüre.
6. Schalten Sie die Stromzufuhr des Gerätes (Detektor) wieder ein.

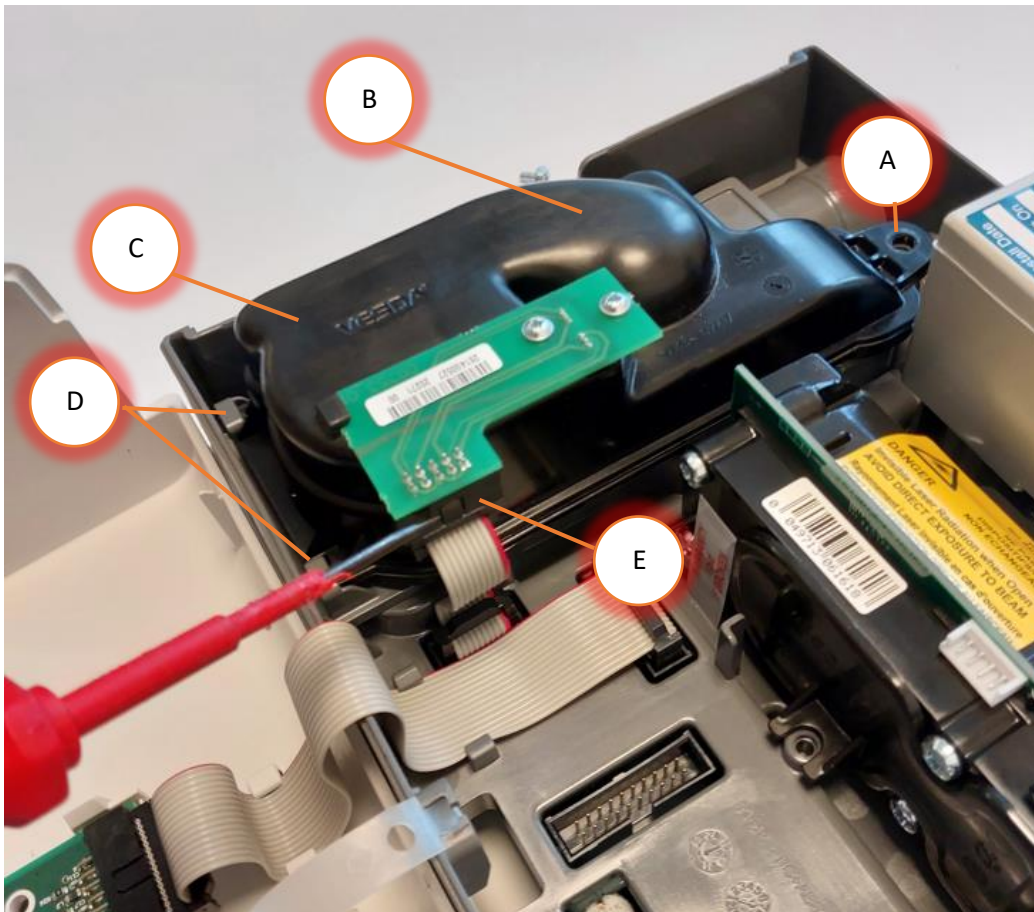

Diese Anleitung wurde dem Handbuch des Gerätes entnommen. Es wird keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Vollständigkeit, Richtigkeit oder Zuverlässigkeit des Inhalts dieses Dokuments übernommen. Arbeiten am Gerät dürfen nur von qualifiziertem und geschultem Personal durchgeführt werden.